



Sistema de navegación, incluida la radio/ radio con reproductor de CDs

Instrucciones breves



Mercedes-Benz


Símbolos


ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia llaman la atención sobre peligros que pueden amenazar su salud o su vida o bien la salud o la vida de otras personas.

Indicación ecológica

Las indicaciones ecológicas le informan sobre una actuación respetuosa con el medio ambiente o un desecho ecológico.

 Las indicaciones sobre daños materiales le advierten de los riesgos que podrían provocar daños en su vehículo.

 Indicaciones útiles u otras informaciones que pueden resultarle de ayuda.

- ▶ Este símbolo hace referencia a una solicitud de actuación que usted debe observar.
- ▶ Varios símbolos de este tipo ordenados sucesivamente señalan una solicitud con varios pasos.
- (▷ página) Este símbolo le indica dónde puede encontrar más información sobre un tema.
- ▷ ▷ Este símbolo señala una advertencia o una solicitud de actuación que continúa en la página siguiente.

Indicación Este texto señala una indicación en el visualizador.

Índice alfabético 2

Instruc. brev. sist. multimed. 3

R

Radio

Ajustes del Bluetooth®	13
Funcionamiento del teléfono	16
Indicaciones de seguridad importantes	3
Introducción del código de seguridad	13
Modo de reproducción multimedia	15
Sinopsis	12

Radio/sistema de navegación

Ajustes del Bluetooth®	6
Establecimiento de una llamada	9
Funcionamiento de la radio	7
Funcionamiento del teléfono	9
Indicaciones de seguridad importantes	3
Introducción del código de seguridad	5
Manejo de la pantalla táctil	5
Modo de reproducción multimedia	8
Navegador	9
Sinopsis	4
Sinopsis de indicadores	5

Introducción

Indicaciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Al manejar los sistemas de información y los equipos de comunicación integrados en el vehículo durante la marcha puede distraer su atención del tráfico. Como consecuencia podría perder el control sobre su vehículo. Existe peligro de accidente.

Utilice estos equipos solo si el estado del tráfico lo permite. En caso contrario, aparque el vehículo correctamente y efectúe las entradas con el vehículo parado.

Tenga en cuenta las disposiciones legales vigentes del país en el que se encuentre.

ADVERTENCIA

Si maneja sistemas de información y equipos de comunicación móviles durante la marcha, podría distraer su atención del tráfico. Como consecuencia podría perder el control sobre su vehículo. Existe peligro de accidente.

Maneje estos dispositivos solo con el vehículo parado.

ADVERTENCIA

Si maneja soportes de datos durante la marcha, podría distraer su atención del tráfico. Como consecuencia podría perder el control sobre su vehículo. Existe peligro de accidente.

Maneje los soportes de datos solo con el vehículo parado.

ADVERTENCIA

El reproductor de CDs/DVDs es un producto láser de la clase 1. Si abre la carcasa del reproductor de CDs/DVDs, podrían emitirse rayos láser invisibles. Estos rayos láser podrían dañar su retina. Existe peligro de sufrir lesiones.

No abra la carcasa. Encargue siempre la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación en un taller especializado.

Piense que ya a una velocidad de 50 km/h su vehículo recorre 14 metros por segundo.

Cuando utilice el dispositivo tenga en cuenta:

- las indicaciones de seguridad contenidas en estas Instrucciones de servicio
- las reglas y normas de circulación
- la legislación relativa a la circulación de vehículos a motor y estándares de seguridad

i La intervención inadecuada en componentes o en sistemas electrónicos y en su software puede ocasionar el fallo de los mismos. Los sistemas que no han sido modificados pueden asimismo verse afectados debido a que los sistemas electrónicos están interconectados. Los fallos de funcionamiento del sistema electrónico pueden poner en grave peligro la seguridad de funcionamiento del vehículo.

Encargue siempre todos los trabajos o las modificaciones en los componentes electrónicos en un taller especializado.

Indicación sobre las instrucciones breves

Estas Instrucciones breves describen únicamente los principios básicos del manejo del sistema multimedia.


Encontrará más información sobre las funciones individuales en Internet en www.mercedes-benz.de/betriebsanleitung-transporter.

Protección antirrobo

El sistema multimedia está protegido con un código de seguridad de cuatro cifras para evitar su robo. Si ha cortado el suministro de tensión del sistema multimedia, deberá introducir el código de seguridad establecido tras efectuar la conexión.

Sistema de navegación, incluida la radio

Sinopsis

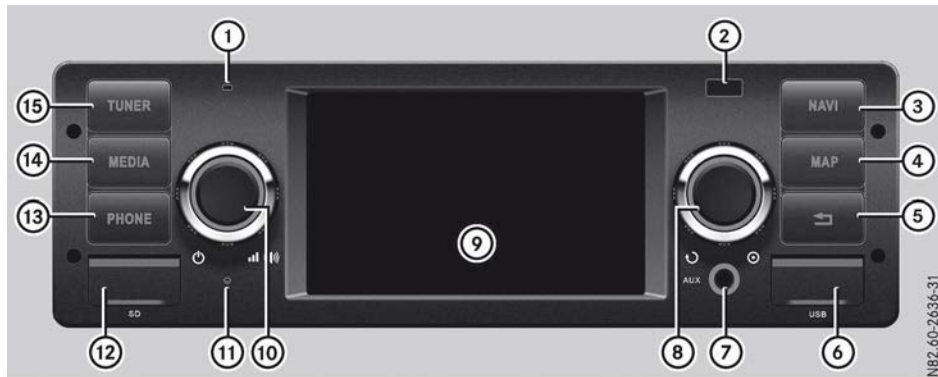

NBZ.60-2636-31

Función	Pág.
① Micrófono	
② Sensor luminoso	
③ NAVI Selección del sistema de navegación	9
④ MAP Solicitud de la representación cartográfica Repetición del último mensaje hablado del sistema de navegación	
⑤ Tecla de retroceso Retroceso a la vista anterior	
⑥ Conexión USB	
⑦ Conexión AUX	
⑧ Controlador Giro: Modificación del valor de ajuste Marcación del punto de menú Pulsación: Selección del punto de menú marcado	

Función	Pág.
⑨ Pantalla táctil	
⑩ Botón de conexión/desconexión Pulsación larga: Conexión/desconexión Giro: Ajuste del volumen Pulsación corta: Conexión/desconexión del sonido Interrupción de un aviso de tráfico	
⑪ RESET Reposición a los ajustes de fábrica	
⑫ Posición de enchufe de la tarjeta de memoria microSD	
⑬ PHONE Selección del teléfono	9
⑭ MEDIA Selección de la fuente de audio	8

	Función	Pág.
15	TUNER Selección del modo de funcionamiento de la radio Selección de la banda de frecuencia	7

Sinopsis de indicadores



- ① Línea de estado
- ② Campo de indicación principal
- ③ Solicitud de los ajustes del sonido
- ④ Solicitud de los ajustes del sistema
- ⑤ Solicitud de opciones

Introducción del código de seguridad

La primera vez que utilice el sistema multimedia, al cabo de unas 2-3 horas desde la conexión se le solicitará que introduzca un código de seguridad de cuatro cifras. Puede determinar el código de seguridad de cuatro cifras que desee.


- i** Si ha cortado el suministro de tensión del sistema multimedia, deberá introducir el código de seguridad establecido tras efectuar la conexión. Si olvida el código de seguridad del sistema multimedia, podrá pedir que se reposicione el código de seguridad en un taller especializado.
- ▶ Introduzca el código de seguridad a través del teclado numérico.
- ▶ **Borrado de una cifra:** seleccione .
- ▶ **Borrado de una entrada completa:** seleccione .
- ▶ **Confirmación del código de seguridad:** seleccione **OK**.

Manejo de la pantalla táctil

Introducción

A continuación se ilustran las funciones básicas para el manejo de la pantalla táctil.


Selección de un punto de menú

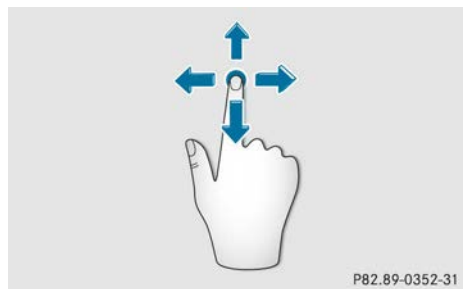

- ▶ Toque la pantalla táctil con un dedo.
- ▶ Deslice el dedo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
La selección en la pantalla táctil se desplazará de forma correspondiente a la dirección de movimiento.

De este modo puede navegar por las listas o los menús.

Confirmación de la selección

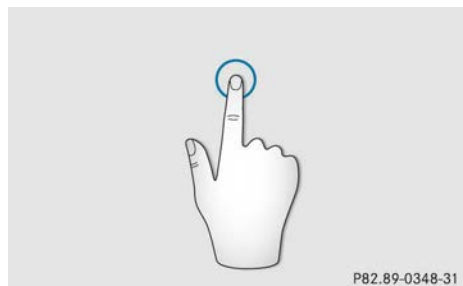


- ▶ Pulse brevemente la pantalla táctil con un dedo.
Se abre un menú, se selecciona una opción o se inicia una aplicación.

Desplazamiento del mapa (vista del mapa)



- ▶ Pulse la pantalla táctil con un dedo.

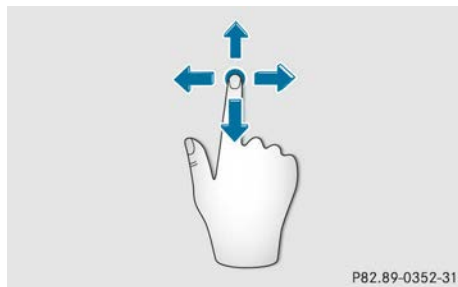

- ▶ Deslice el dedo hacia la dirección que desee.
El mapa se desplaza de forma correspondiente al sentido de movimiento.

Ajustes del Bluetooth®

Requisitos para una conexión Bluetooth®

Puede conectar teléfonos móviles y equipos de audio con Bluetooth® al sistema multimedia.

Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- El dispositivo Bluetooth® debe encontrarse en el vehículo, cerca del sistema multimedia.
- El Bluetooth® debe estar conectado en el sistema multimedia y en el dispositivo Bluetooth® correspondiente.
- El dispositivo Bluetooth® debe estar visible para el sistema multimedia.

i Puede obtener más información sobre los teléfonos móviles adecuados y la conexión de teléfonos móviles mediante Bluetooth®:

- en un taller especializado o bien
- en Internet, en la página www.mercedes-benz.com/connect

Conexión o desconexión de la función Bluetooth®

- ▶ Pulse la tecla PHONE.
- ▶ Seleccione .
- Se muestra un menú.
- ▶ Seleccione **Bluetooth**.
- El punto • indica la función conectada.

Acoplamiento de dispositivos Bluetooth®

Indicaciones de carácter general

Al utilizar por primera vez su dispositivo Bluetooth® con el sistema multimedia debe acoplarlo.

El acoplamiento comprende:

- la búsqueda de un dispositivo Bluetooth® y
- el acoplamiento y la conexión posterior

En función del dispositivo Bluetooth®, para el acoplamiento deberá introducir el código de sincronización en el dispositivo Bluetooth® o confirmar una consulta en el dispositivo Bluetooth®.

Búsqueda y acoplamiento del dispositivo Bluetooth®

- ▶ Pulse la tecla PHONE.
Se muestra una lista con los dispositivos Bluetooth® ya acoplados.
- ▶ Seleccione **Añadir teléfono móvil**.
El sistema multimedia busca dispositivos Bluetooth® disponibles. Los dispositivos

Bluetooth® disponibles se muestran en una lista.


- ▶ Seleccione el dispositivo Bluetooth® que desee en la lista.
- ▶ Introduzca en el dispositivo Bluetooth® el código de sincronización o confirme la pregunta.
Si el acoplamiento se ha realizado con éxito, el dispositivo Bluetooth® se conecta automáticamente con el sistema multimedia.

i De forma predeterminada, el código de sincronización es 1234.

i Puede acoplar un máximo de 5 dispositivos Bluetooth® a la vez.


Desacoplamiento del dispositivo Bluetooth®

Requisito: no hay ningún dispositivo Bluetooth® conectado con el sistema multimedia.

- ▶ Pulse la tecla PHONE.
Se muestra una lista con los dispositivos Bluetooth® acoplados.
- ▶ Seleccione el dispositivo Bluetooth® que desee en la lista.
- ▶ Seleccione .
Se muestra una indicación de que se borrarán todos los datos.
- ▶ Seleccione **SÍ**.
El dispositivo Bluetooth® se desacopla y se borra de la lista de dispositivos Bluetooth® acoplados.

Finalización de la conexión Bluetooth®

i Si finaliza la conexión Bluetooth®, el dispositivo Bluetooth® no se borrará de la memoria del sistema multimedia.

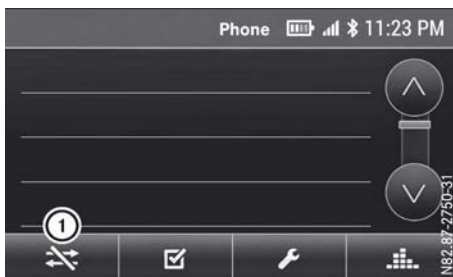

- ▶ Pulse la tecla PHONE.
Se muestra el menú del teléfono.
- ▶ Seleccione **1**.
La conexión Bluetooth® entre el sistema multimedia y el dispositivo Bluetooth® se interrumpe.

Funcionamiento de la radio

Sinopsis de indicadores de la radio



- ① Indicación de la banda de frecuencia (AM/FM/DAB)
- ② Indicación de la recepción de DAB
- ③ Indicación de estéreo, AF y TA
- ④ Cambio de emisora
- ⑤ Posición de memoria
- ⑥ Texto de radio
- ⑦ Solicitud de opciones
- ⑧ Nombre de la emisora
- ⑨ Solicitud de la lista de emisoras

El DAB (Digital Audio Broadcasting) es un sistema estándar de transmisión digital adecuado para la recepción móvil de programas de radiodifusión. De esta forma, se agrupan varios programas a los llamados ensembles, y se transmiten conjuntamente a través de una frecuencia.

i El DAB no tiene cobertura en todo el territorio europeo.

Conexión de la radio

- ▶ Pulse la tecla TUNER.
Se muestra la indicación de la radio.
A continuación escuchará la última emisora ajustada en la última banda de frecuencia seleccionada.

Sintonización de emisoras mediante la función de búsqueda de emisoras

- ▶ En el modo de funcionamiento de la radio, pulse repetidamente la tecla TUNER hasta que se ajuste la banda de frecuencia que desee.
- ▶ Pulse las flechas de forma prolongada. Se reproduce la siguiente emisora que puede sintonizarse.

Memorización de una emisora

- ▶ Sintonice la emisora que desee.
 - ▶ Pulse brevemente el nombre de la emisora. Se muestra la lista de emisoras memorizadas.
 - ▶ Pulse de forma prolongada la posición de memoria que desee. La emisora se ha memorizado.
- i** El sistema multimedia puede memorizar 30 emisoras.

Conexión o desconexión de la preferencia de la información de tráfico (función TA)

Si la función **TA** está activada y está encendida una radioemisora que no emite avisos de tráfico u otra fuente de audio, el sistema multimedia puede cambiar a una emisora con servicio de avisos de tráfico durante la emisión de un aviso de tráfico.

- ▶ Seleccione en el modo de funcionamiento de la radio.
- ▶ Seleccione **TA (Avisos de tráfico)**. El punto ● indica la función conectada.

Modo de reproducción multimedia

Reproducción de audio de una tarjeta de memoria

- ▶ **Introducción de la tarjeta de memoria:** inserte la tarjeta de memoria con los contactos señalando hacia delante y hacia abajo en la posición de enchufe de la tarjeta de memoria.

- ▶ **Conexión de la reproducción de audio:** pulse la tecla MEDIA.

- ▶ Seleccione **Tarj. SD**. Se muestra la estructura de carpetas de la fuente de audio seleccionada.
- ▶ Seleccione la carpeta que desee.
- ▶ Seleccione el título que desee. Se inicia la reproducción del archivo de audio. Los archivos de audio se reproducen en el orden en el que están guardados en el soporte de datos.

- ▶ **Extracción de la tarjeta de memoria:** presione la tarjeta de memoria.

Reproducción de audio de un dispositivo USB


- ▶ Conecte el dispositivo USB al sistema multimedia a través de la conexión USB.
- ▶ Pulse la tecla MEDIA.
- ▶ Seleccione **Mem. USB**. Se muestra la estructura de carpetas de la fuente de audio seleccionada.
- ▶ Seleccione la carpeta que desee.
- ▶ Seleccione el título que desee. Se inicia la reproducción del archivo de audio. Los archivos de audio se reproducen en el orden en el que están guardados en el soporte de datos.

Reproducción de audio del iPod® o iPhone®

- i** iPod® y iPhone® son marcas registradas de Apple Inc., Cupertino, California, EE. UU.
- ▶ Pulse la tecla MEDIA.
- ▶ Seleccione **iPod/iPhone**.
- ▶ Seleccione una categoría.
- ▶ Seleccione el título que desee. Se inicia la reproducción del archivo de audio.

Reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth®

Requisito: el dispositivo Bluetooth® está acoplado y conectado con el sistema multimedia.

- ▶ Pulse la tecla MEDIA.
- ▶ Seleccione **Fuente de audio Bluetooth ext..**
- ▶ Seleccione .
Se inicia la reproducción del archivo de audio.

Reproducción de audio mediante la conexión AUX

- ▶ Conecte la fuente de audio externa a la conexión AUX.
- ▶ Pulse la tecla MEDIA.
- ▶ Seleccione **Entrada AUX.**
Se muestra la indicación **Reproduciendo Aux.**

i No puede manejar el dispositivo de audio externo a través del sistema multimedia. Si, por ejemplo, desea seleccionar un título, debe realizar el ajuste correspondiente directamente en su dispositivo de audio externo con el vehículo parado.


Funcionamiento del teléfono

Llamada de emergencia 112

Si no ha introducido el PIN, solo es posible efectuar una llamada de emergencia directamente mediante el teléfono móvil.

La llamada de emergencia al **112** es un servicio público. Cualquier utilización indebida está penada por la ley.

Establecimiento de una llamada

- ▶ Pulse la tecla PHONE.
- ▶ Seleccione **Marcar número.**
Se muestra un menú de introducción.
- ▶ Seleccione las cifras del número de teléfono sucesivamente.
- ▶ Seleccione .
Se establece la llamada.

Navegador

Recepción GPS

El funcionamiento correcto del sistema de navegación depende, entre otras cosas, de la recepción GPS. En determinadas situaciones la recepción GPS puede verse perturbada o ser imposi-

ble, por ejemplo, al circular por un túnel o en un aparcamiento.

Introducción del punto de destino

Introducción de caracteres



- ① Línea de introducción
- ② Lista de resultados
- ③ Borrado de caracteres
- ④ Ocultación del teclado
- ⑤ Cancelación de la entrada

- ▶ Introduzca los caracteres mediante el teclado.
En la lista de resultados ② se muestran los resultados que coinciden con la entrada realizada.
- ▶ **Ocultación del teclado y cambio a la lista de resultados:** seleccione el símbolo del teclado ④.
- ▶ **Interrupción de la entrada:** seleccione ⑤.
- ▶ **Finalización de la entrada:** seleccione la entrada en la lista de resultados.

Introducción de la dirección (ejemplo)

i Solo podrá introducir localidades, calles, códigos postales, etc. memorizados en el mapa digital. Sin embargo, no podrá introducir códigos postales para algunos países. El país y la localidad son suficientes para el sistema de navegación. Puede introducir una localidad o un código postal. La calle y el número de inmueble completan la dirección de destino.

- ▶ Pulse la tecla NAVI.
Se muestra el menú principal.
- ▶ Seleccione **Nueva ruta.**
- ▶ Seleccione **Dirección.**

► **Introducción del país:** en el menú de introducción de la dirección, seleccione la línea de introducción para **País**.

Se muestra un menú de introducción.

► Introduzca el país que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra la lista de resultados.

► **Ocultación del teclado:** seleccione el símbolo del teclado.

► Seleccione el país que desee de la lista de resultados.
El país se muestra en el menú de introducción de la dirección.

► **Introducción de la ciudad:** en el menú de introducción de la dirección, seleccione la línea de introducción para **Ciudad o código postal**.

Se muestra un menú de introducción.

► Introduzca la ciudad que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra la lista de resultados.

► Proceda como se describe en "Introducción del país".

► **Introducción de la calle:** en el menú de introducción de la dirección, seleccione la línea de introducción para **Nombre calle**.

Se muestra un menú de introducción.

► Introduzca la calle que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra la lista de resultados.

► Proceda como se describe en "Introducción del país".

► **Introducción del número de inmueble o el cruce:** en el menú de introducción de la dirección, seleccione la línea de introducción para **Número de casa o intersección**.

Se muestra un menú de introducción.

► Introduzca el número de inmueble o el cruce que desee.
Debajo de la línea de introducción se muestra la lista de resultados.

► **Finalización de la introducción de la dirección:** seleccione la dirección en la lista de resultados.

Se muestra la localidad en el mapa.

► Seleccione **Selecc. como destino**.
El sistema calcula la ruta.

► **Inicio del guiado al punto de destino:** seleccione **Iniciar navegación**.

Indicaciones durante el guiado al destino



- ① Posición actual del vehículo
- ② Distancia actual hasta el punto de destino
- ③ Tiempo de marcha actual hasta el punto de destino
- ④ Hora de llegada prevista al punto de destino

Maniobras de marcha



- ① Próxima maniobra y distancia hasta la maniobra
- ② Segunda maniobra
- ③ Siguiente vía o siguiente localidad


El símbolo para la maniobra informa del tipo de maniobra que se va a realizar, por ejemplo, un giro a la izquierda. Si justo después de la primera maniobra le sigue una segunda, se muestra el tipo de la siguiente maniobra con un símbolo más pequeño.

Recomendaciones de carril



- ① Carril recomendado
- ② Carril no recomendado

Si el mapa digital contiene los datos correspondientes, el sistema multimedia puede mostrar, en carreteras de varios carriles, una recomendación de circulación por un carril determinado antes de llegar al punto en el que debe efectuar la maniobra de marcha. Las recomendaciones de carril se muestran con pequeñas flechas en la parte inferior del mapa. El carril recomendado se muestra destacado.

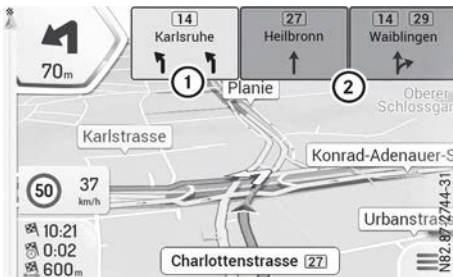


- ① Carril recomendado
- ② Carril no recomendado

Si se dispone de información adicional, las flechas se sustituyen por señales de tráfico. Las señales de tráfico muestran los posibles puntos de destino y los números de vía a los que conduce el carril correspondiente. Durante un guiado al destino activo se destacan las señales que conducen al carril recomendado.

Radio, radio con lector de CD

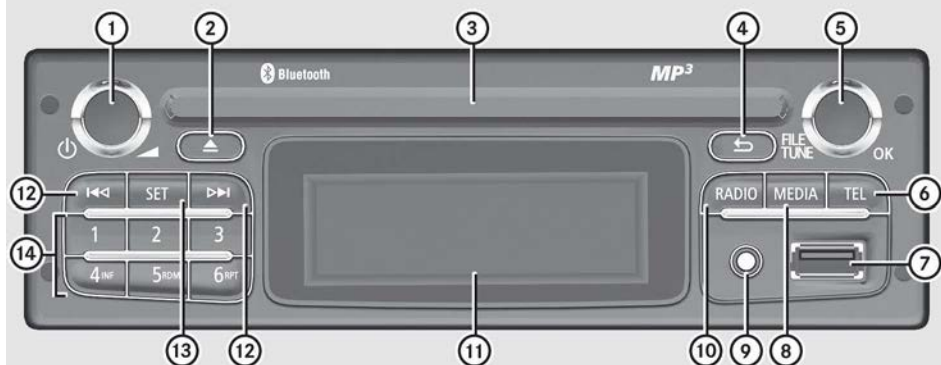

Sinopsis



N54.33-2001-31


Función	Pág.
① Botón de conexión/ desconexión Pulsación: Conexión/desconexión Giro: Ajuste del volumen	
② Expulsión del CD (sistema multimedia con reproductor de CDs) Activación de la función de enmudecimiento (sistema multimedia sin reproductor de CDs)	
③ Ranura para soporte de datos	
④ Tecla de retroceso Cambio al plano de menú inmediatamente superior Cambio al nivel de carpetas inmediatamente superior	

Función	Pág.
⑤ Botón giratorio/de pre- sión Pulsación: Confirmación de la selección Giro: Desplazamiento vertical por las indicaciones Selección de una función Aumento de la frecuencia (en pasos de 0,05 Hz)	
⑥ Selección del teléfono	16
⑦ Conexión USB	
⑧ Selección de la fuente de audio	15
⑨ Conexión AUX	
⑩ Selección del modo de fun- cionamiento de la radio Selección de la banda de fre- cuencia	
⑪ Visualizador	

	Función	Pág.
12	  Pulsación corta: Selección del título siguiente/anterior Sintonización de una emisora de radio mediante la función de búsqueda de emisoras Pulsación larga: Avance/retroceso rápido Búsqueda manual de emisoras	
13	SET Pulsación corta: Apertura del menú de ajustes del sistema	

Introducción del código de seguridad

i Si el sistema multimedia ha estado desconectado del suministro de tensión, deberá introducir un código después de encender el sistema multimedia.

- ▶ **Conexión del sistema multimedia:** pulse el botón de encendido/apagado .
En el visualizador se muestra el aviso **Código de radio: 0000**.
- ▶ Introducción de la primera posición: pulse repetidamente la tecla numérica 1 hasta que en la primera posición del código se muestre el dígito correcto (0 - 9).
- ▶ Introducción de la segunda posición: pulse repetidamente la tecla numérica 2 hasta que en la segunda posición del código se muestre el dígito correcto (0 - 9).
- ▶ Introducción de la tercera posición: pulse repetidamente la tecla numérica 3 hasta que en la tercera posición del código se muestre el dígito correcto (0 - 9).
- ▶ Introducción de la cuarta posición: pulse repetidamente la tecla numérica 4 hasta que en la cuarta posición del código se muestre el dígito correcto (0 - 9).
- ▶ **Confirmación de la entrada:** pulse la tecla numérica **6**.
El sistema multimedia se desbloquea.

	Función	Pág.
14	Teclas numéricas 1 - 6 Pulsación corta: Solicitud de la emisora de radio memorizada Pulsación larga: Memorización de la emisora de radio que se está reproduciendo en ese momento	

Si ha introducido incorrectamente el código, en el visualizador se muestra el aviso **PIN INCORRECTO**. El sistema multimedia está bloqueado durante 60 segundos. Después será posible introducir de nuevo el código.

El tiempo de espera se dobla después de cada código incorrecto.

Ajustes del Bluetooth®

Requisitos para una conexión Bluetooth®

Puede conectar teléfonos móviles y equipos de audio con Bluetooth® al sistema multimedia.

Para ello, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- El dispositivo Bluetooth® debe encontrarse en el vehículo, cerca del sistema multimedia.
- El Bluetooth® debe estar conectado en el sistema multimedia y en el dispositivo Bluetooth® correspondiente.
- El dispositivo Bluetooth® debe estar visible para el sistema multimedia.

i Puede obtener más información sobre los teléfonos móviles adecuados y la conexión de teléfonos móviles mediante Bluetooth®:

- en un taller especializado o bien
- en Internet, en la página **www.mercedes-benz.com/connect**

Conexión o desconexión de la función Bluetooth®

- ▶ **Conexión:** pulse la tecla SET. Se muestra el menú de ajustes del sistema.
- ▶ Seleccione y confirme **Bluetooth** con el botón giratorio/de presión **(OK)**.
- ▶ Seleccione y confirme **On** con el botón giratorio/de presión **(OK)**. Bluetooth® está conectado.
- ▶ **Desconexión:** pulse la tecla SET. Se muestra el menú de ajustes del sistema.
- ▶ Seleccione y confirme **Bluetooth** con el botón giratorio/de presión **(OK)**.
- ▶ Seleccione y confirme **Off** con el botón giratorio/de presión **(OK)**. Bluetooth® está desconectado.

Acoplamiento de dispositivos Bluetooth®

Indicaciones de carácter general

Al utilizar por primera vez su dispositivo Bluetooth® con el sistema multimedia debe acoplarlo.

El acoplamiento comprende:

- la búsqueda de un dispositivo Bluetooth® y
 - el acoplamiento y la conexión posterior
- i** Puede acoplar un máximo de 5 teléfonos y 5 equipos de audio Bluetooth®. Si acopla un dispositivo Bluetooth® que comprenda la función de un teléfono móvil y un equipo de audio, se acoplarán automáticamente ambas funciones.

Búsqueda y acoplamiento del dispositivo Bluetooth®

- ▶ Pulse la tecla SET. Se muestra el menú de ajustes del sistema.
- ▶ Seleccione y confirme **Emparejar dispositivo** con el botón giratorio/de presión **(OK)**. En el visualizador se muestra el aviso **Listo para emparejar PIN 1234**.
- ▶ Inicie la búsqueda del sistema multimedia en el dispositivo Bluetooth®.
- ▶ Seleccione el nombre del sistema multimedia "My Radio" en el dispositivo Bluetooth®.
- ▶ Introduzca el PIN mostrado en el visualizador en el dispositivo Bluetooth®. Si la conexión se ha establecido correctamente, en el visualizador se muestra el aviso **[Nombre del dispositivo] Conectado**. El dispositivo Bluetooth® está acoplado y conectado automáticamente con el sistema multimedia.

Desacoplamiento de dispositivos Bluetooth®

Indicación de carácter general

Si desacopla un dispositivo Bluetooth® que comprenda la función de un teléfono móvil y un equipo de audio, se borrarán automáticamente ambas funciones.

Si desacopla un dispositivo Bluetooth®, el dispositivo Bluetooth® se borrará de la memoria del sistema multimedia.

Desacoplamiento del dispositivo Bluetooth®

- ▶ Pulse la tecla SET. Se muestra el menú de ajustes del sistema.
 - ▶ Seleccione y confirme **Eliminar dispositivo** con el botón giratorio/de presión **(OK)**. Se muestra la lista de los dispositivos Bluetooth® acoplados.
- i** Si no hay conectado ningún dispositivo Bluetooth®, en el visualizador se muestra el aviso **Vacío**.
- ▶ Seleccione y confirme el dispositivo Bluetooth® que desee de la lista con el botón giratorio/de presión **(OK)**. El sistema borra el dispositivo de audio Bluetooth® de la memoria del sistema multimedia.

En el visualizador se muestran los avisos **Eliminado [Nombre del dispositivo]**.

Finalización de la conexión Bluetooth®

i Si finaliza la conexión Bluetooth®, el dispositivo Bluetooth® no se borrará de la memoria del sistema multimedia.

Existen las siguientes posibilidades para finalizar una conexión Bluetooth®:

- Desconecte la función Bluetooth® del sistema multimedia.
- Desconecte la función Bluetooth® de su dispositivo Bluetooth®.
- Desconecte el sistema multimedia.
- Desconecte el dispositivo Bluetooth®.

Conexión o desconexión de la preferencia de la información de tráfico (función TA)

Si la función **TA** está activada y está encendida una radioemisora que no emite avisos de tráfico u otra fuente de audio, el sistema multimedia puede cambiar a una emisora con servicio de avisos de tráfico durante la emisión de un aviso de tráfico.

- ▶ Pulse la tecla **SET**.
Se muestra el menú de ajustes del sistema.
- ▶ Seleccione y confirme **REG-AF** con el botón giratorio/de presión **OK**.
Se muestra el menú de las funciones RDS.
- ▶ Seleccione la función **TA** con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.
- ▶ **Conexión:** seleccione **On** con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.
- ▶ **Desconexión:** seleccione **Off** con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.

Modo de reproducción multimedia

Selección de la fuente de audio

Con la tecla **MEDIA** puede conmutar entre las siguientes fuentes de audio:

- CD
- iPod®
- USB

- AUX
- Bluetooth®

Si no se ha insertado ningún CD ni conectado ninguna fuente de audio externa, en el visualizador se muestra el aviso **No se detectaron fuentes**.

▶ **Selección de la fuente de audio:** pulse repetidamente la tecla **MEDIA** hasta que la fuente de audio deseada quede ajustada.

Reproducción de audio de un CD de audio y un CD de MP3

▶ **Introducción del soporte de datos:** introduzca el soporte de datos en el reproductor sin ejercer fuerza con la cara impresa hacia arriba hasta que perciba una resistencia. El reproductor lo reproduce siempre que lo haya introducido correctamente y contenga datos autorizados.

▶ **Extracción del soporte de datos:** pulse la tecla **△**.
El reproductor expulsa el soporte de datos.

▶ **Conexión del modo de reproducción de CD de audio y de CD de MP3:** pulse repetidamente la tecla **MEDIA** hasta que el modo CD esté seleccionado.
Se inicia la reproducción del soporte de datos.

Reproducción de audio mediante la conexión AUX

- ▶ Conecte la fuente de audio externa a la conexión AUX.
- ▶ Pulse repetidamente la tecla **MEDIA** hasta que AUX quede seleccionado.
Se muestra la indicación **AUX**.

i No puede manejar el dispositivo de audio externo a través del sistema multimedia. Si, por ejemplo, desea seleccionar un título, debe realizar el ajuste correspondiente directamente en su dispositivo de audio externo con el vehículo parado.

Reproducción de audio de un dispositivo USB

- ▶ Conecte el dispositivo USB al sistema multimedia a través de la conexión USB.
- ▶ Pulse repetidamente la tecla **MEDIA** hasta que quede seleccionado **USB**. Se muestra la indicación básica de USB. La reproducción de los archivos de audio comienza con el primer título de la primera carpeta.

Reproducción de audio de un dispositivo Bluetooth®

Requisito: el dispositivo Bluetooth® está acoplado y conectado con el sistema multimedia.

- ▶ Pulse repetidamente la tecla **MEDIA** hasta que quede seleccionado **Audio BT**. Se muestra la indicación de audio Bluetooth®. Se inicia la reproducción.



Uso del teléfono

Llamada de emergencia 112

Si no ha introducido el PIN, solo es posible efectuar una llamada de emergencia directamente mediante el teléfono móvil.


La llamada de emergencia al **112** es un servicio público. Cualquier utilización indebida está penada por la ley.

Aceptación y rechazo de una llamada

- ▶ **Aceptación:** seleccione  con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.
- ▶ **Rechazo:** seleccione  con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.

Establecimiento de una llamada

- ▶ Pulse la tecla **TEL**. Se muestra el menú del teléfono.
- ▶ Seleccione **Número de teléfono** con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.
- ▶ Seleccione una tras otra las cifras del número de teléfono con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.
- ▶ **Borrado de cifras:** seleccione **←** con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme.

- ▶ **Realización de una llamada:** seleccione  con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme. Se establece la llamada.
- ▶ **Cancelación de una llamada:** seleccione **END** con el botón giratorio/de presión **OK** y confirme. Se cancela la llamada.

Pie de imprenta

Internet

En las direcciones de Internet citadas a continuación puede obtener información adicional sobre los vehículos Mercedes-Benz y sobre Daimler AG:

<http://www.mercedes-benz.com>

<http://www.daimler.com>

Redacción

Si desea efectuar consultas o sugerencias sobre estas Instrucciones de servicio, diríjase a:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Alemania

©Daimler AG: prohibida la reimpresión, traducción y reproducción, incluso parcial, sin permiso por escrito de Daimler AG.

Fabricante del vehículo

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Alemania



ohne

Núm. de pedido ohne Núm. de pieza ohne Edición ohne